

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZABEZPIECZENIA GŁOWICY ZACZEPOWEJ TYPU ZZ-02

Zabezpieczenie typu ZZ-02 jest przeznaczone do głowic zaczepowych marki STEELPRESS. Można je stosować zarówno do przyczepy zaczepionej jak i nie zaczepionej na zaczepie kulowym (haku), w trakcie postoju jak i jazdy (rys 4).

Zabezpieczenie typu ZZ-02 występuje w dwóch wersjach wykonania (rys 1):

- Cynkowanie galwaniczne (ZZ-02)
- Malowanie proszkowe (ZZ-02A)

W celu prawidłowego użytkowania ZZ-02 należy zamontować je zgodnie z rysunkiem 2:

- otworzyć kluczykiem zamek i wyciągnąć rygiel,
- założyć zabezpieczenie na głowicę zaczepową,
- włożyć rygiel do otworu zabezpieczenia,
- zamknąć kluczykiem zamek.


W przypadku, gdy na głowicy zaczepowej zamontowana jest osłona typu SD (rys 3), przed zamontowaniem zabezpieczenia zaczepu należy zdjąć osłonę typu SD z głowicy zaczepowej.

Głowice zaczepowe do których przeznaczone jest zabezpieczenie ZZ-02:

- ZSK-750
- ZSK-850
- ZSK-1300
- ZSK-1700
- ZSK-2000
- BC-800
- BC-1200
- BC-1700
- BC-2200

Prawidłowo założone zabezpieczenie utrudnia kradzież przyczepy.


Rys 1

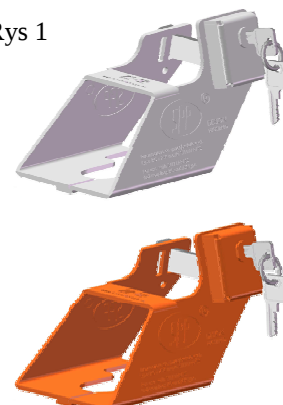


Rys 2



Rys 3

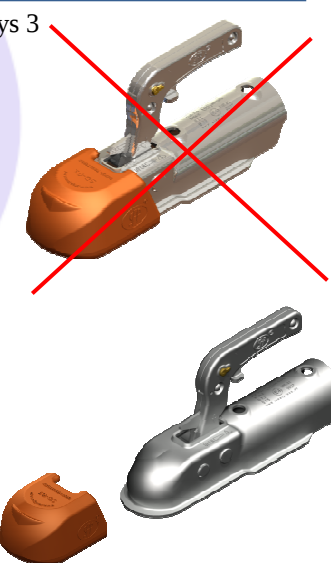

Rys 4

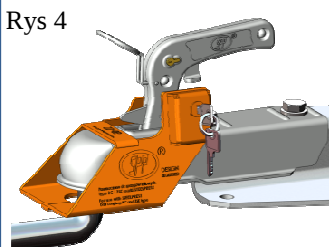

UWAGA: Zabezpieczenie ZZ-02 nie współpracuje z głowicami typu BC-3000, BC-3500, BC-1200M